


Bluetooth Datensender für Digital-Messgeräte mit Schnittstelle RB 6

! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und beachten Sie dabei insbesondere die Hinweise zur Pflege und Aufbewahrung des Gerätes.

Überprüfen Sie bitte zuerst, ob sich der Schieber frei bewegen lässt. Eine spätere Reklamation bzw. Garantieanspruch ist nicht möglich!

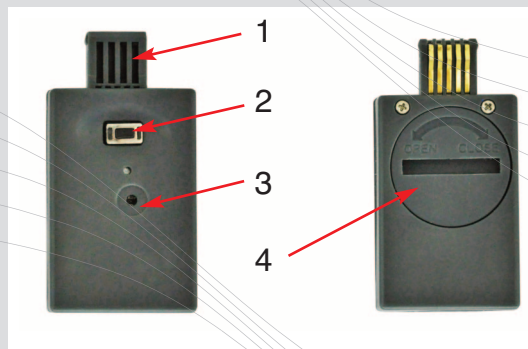

- 1. RB 6
- 2. Datensender
- 3. Leucht-Diode
- 4. Batteriefach

- für Dig.-Messgeräte mit Datenschnittstelle RB 6
- direkte Verbindung zum PC mit Bluetooth-Schnittstelle
- Abmessung 38 x 25 x 13 mm
- bis 10 m Übertragungsentfernung
- Datenübertragung mit akustischer Bestätigung

Kurz-Anleitung

1. Aktivieren der Bluetooth-Verbindung

Unter Systemeinstellung nach Bluetooth-Tastatur suchen. So bald Sie das Gerät gefunden haben, klicken Sie auf Verbinden.

Anschließend drückt man die Send-Taste am Gerät, bis ein Signalton ertönt. Es blinkt die LED-Leuchte. Warten Sie so lange, bis das System "verbunden" zeigt.

2. Datenübergabe

Wenn das Gerät verbunden ist, werden die Daten bei jedem Tastendruck direkt im z.B. Excel übermittelt. Jede Datenübertragung wird akustisch bestätigt.


3. Datenformat

Die Messwerte werden im englischen Zahlenformat (Punkt als Dezimalpunkt) übermittelt. Damit die Messwerte im deutschen System richtig übernommen werden, muss z.B. bei Excel unter Option das Zahlenformat geändert werden.

Bluetooth data transmission device for caliper with output RB 6

! Please read the operation instruction carefully and pay attention to the notice for using and storing.

Please check the measuring jaws for smoothly moving and correct reading. A later complaint about damage is impossible!

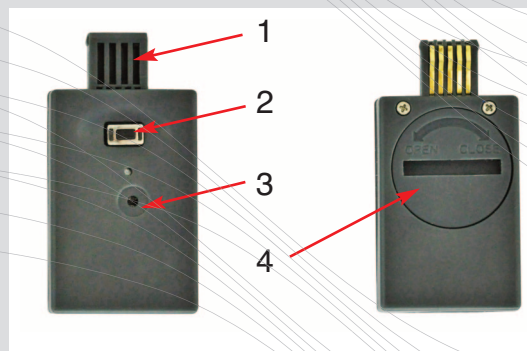

- 1. RB 6
- 2. Data button
- 3. LED lampe
- 4. Battery cover

- for digital measuring instruments with data output RB 6
- connection to PC with bluetooth device
- dimensions 38 x 25 x 13 mm
- 10 meter valid distance
- data transmission with sound notice

Operating instruction

1. Activate the Bluetooth connection

Search in system settings for Bluetooth keyboard, and click connect as soon as the device is found. Next press the send button on the device until you hear a sound. After that the LED will flash. Wait until the device show "connected".

2. Data input

When the device is connected, the data is displayed directly when pressing the send button-in e.g. Excel. Each data transmission is noticed with sound.

3. Data format

The measured values are transmitted in english number format (point as decimal point). In order for a correct transmission, the number format must be changed by e.g. excel.